

FIG. 1

Transmitter

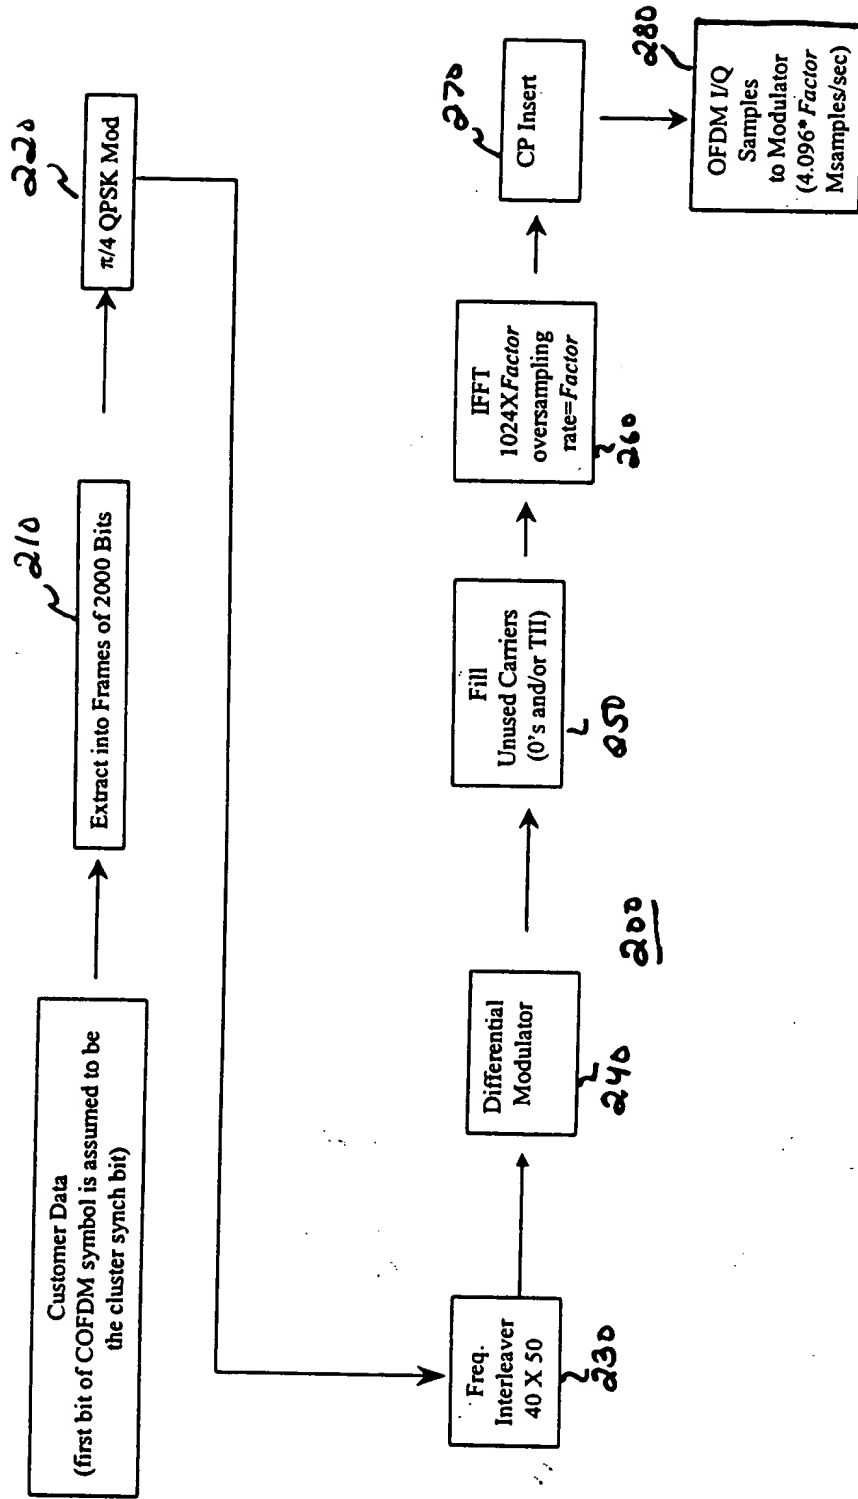


FIG. 2

FREQUENCY INTERLEAVER ENTRY MATRIX -- 300

	col0	col1	col2	.	.	col29	col30	col31
row0	I0	I1	I2	.	.	I29	I30	I31
row1	I32	I33	I34	.	.	I61	I62	I63
row2	I64	I65	I66	.	.	I93	I94	I95
.
row31	I960	I961	I962			Q13	Q14	Q15
row32	Q16	Q17	Q18	.	.	Q45	Q46	Q47
.
row59	Q912	Q913	Q914	.	.	Q941	Q942	Q943
row60	Q944	Q945	Q946			Q973	Q974	Q975

FIG. 3

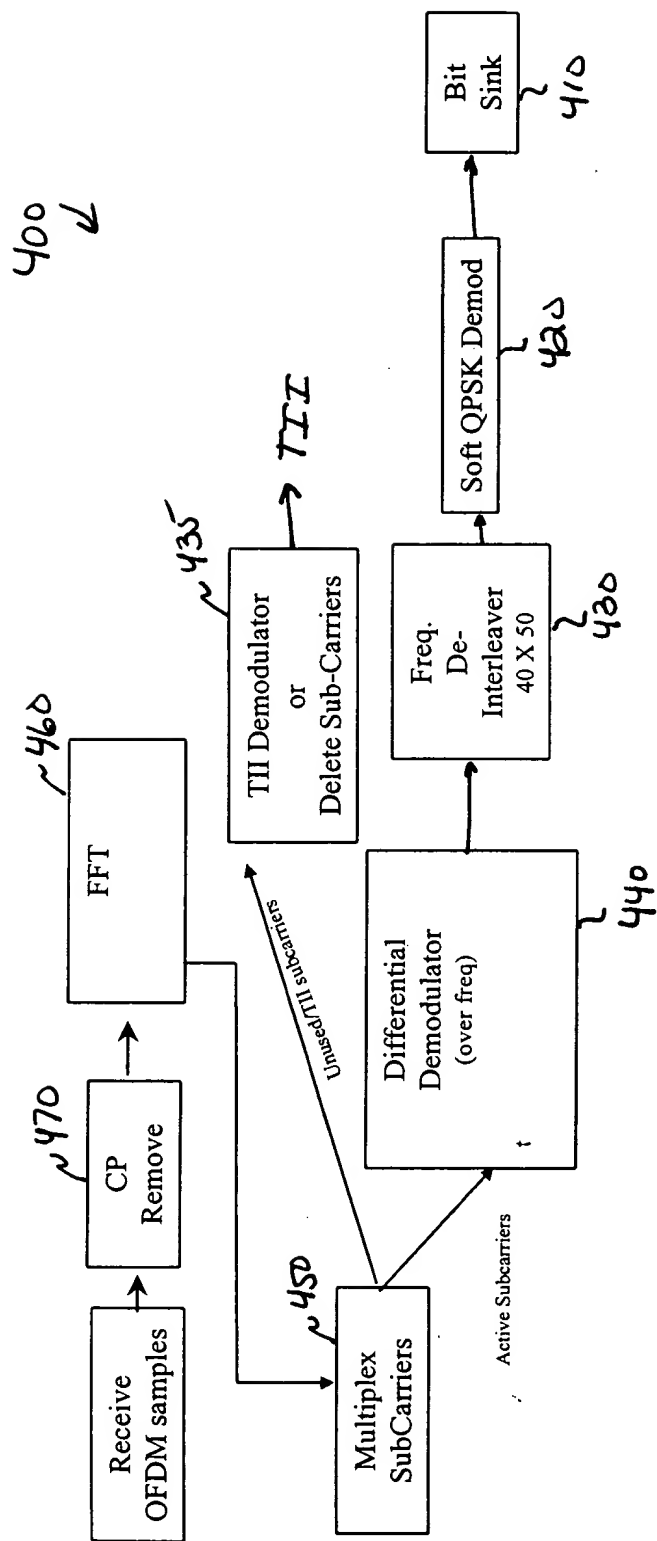


FIG. 4